




Pokyny na inštaláciu dvojrúrkovej hliníkovej konzoly na dvojité stojatú drážku. (falc)

Kód výrobku: Hliník - AL0002 , meď - CU0002

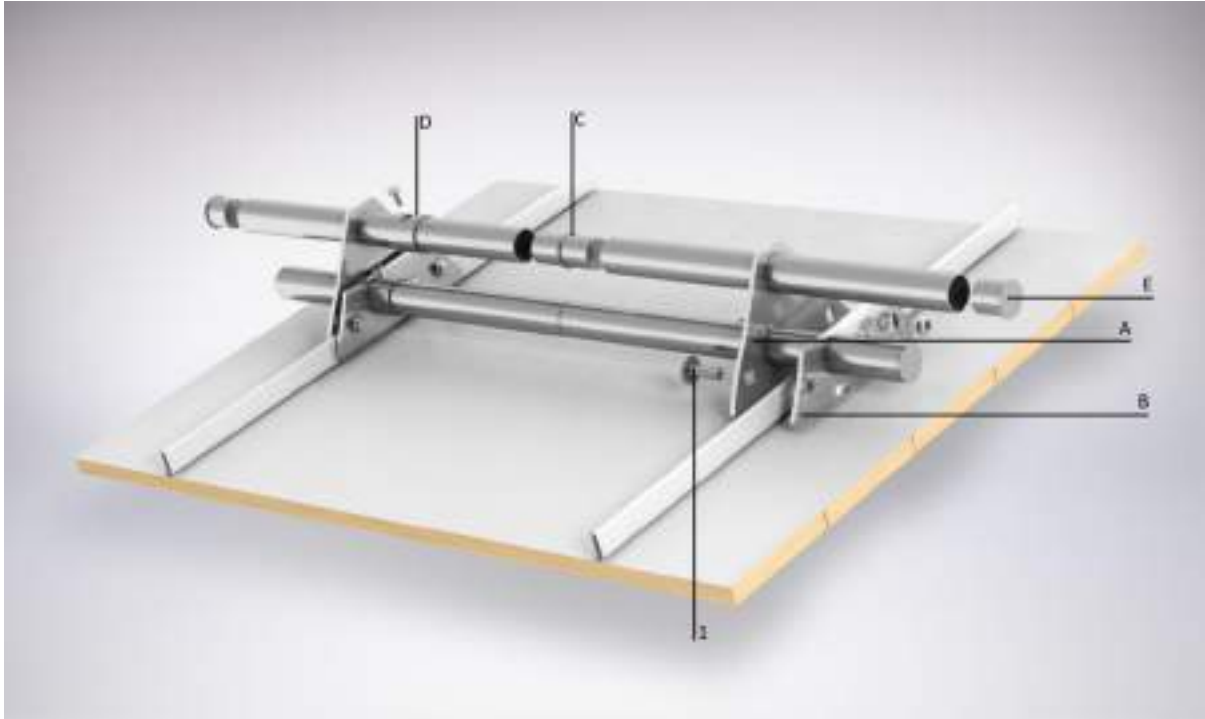

1. Pripevnite konzolu A k upínaciemu prvku B tromi skrutkami č. 1 (10x30). **Uistite sa, že hlavy skrutiek sú na strane prvku A.**
2. Konzolu nainštalujte na falc, tesne nad krytinu.
3. Spodný okraj konzoly by mal byť približne 7-10 mm nad strešnou krytinou.
4. Maximálna vzdialenosť medzi konzolami je 600 mm.
5. V prípade strmých sklonov strechy (nad 40 stupňov) alebo sklonov dlhších ako 8 m použite dva rady snehových zachytávačov.
6. Na spojenie dlhších úsekov rúrok použite systémové spojky C.
7. Maximálna vzdialenosť od krajnej konzoly po koniec rúrky nesmie presiahnuť 300 mm.
8. Použite blokády rúrok D na oboch koncoch rúrok, aby ste zabránili posúvaniu rúrok v konzolách.
9. Konce rúrok sa musia uzavrieť koncovými uzávermi D.

Všetky konzoly sú vyrobené z 5 mm hrubého hliníka 6060T6 alebo 5 mm hrubej medi CuETP Z4.

Uplatňovanie zásad uvedených v návode na montáž zabezpečuje správnu kvalitu vykonaných prác a zvyšuje bezpečnosť na streche a pod ňou.