




Pokyny na montáž rúrkovej konzoly na plechovú profilovanú krytinu. (Laminka)

Kód výrobku: Oceľ – SB0010-SB0016, SB0210-SB0216, SB0310-SB0316

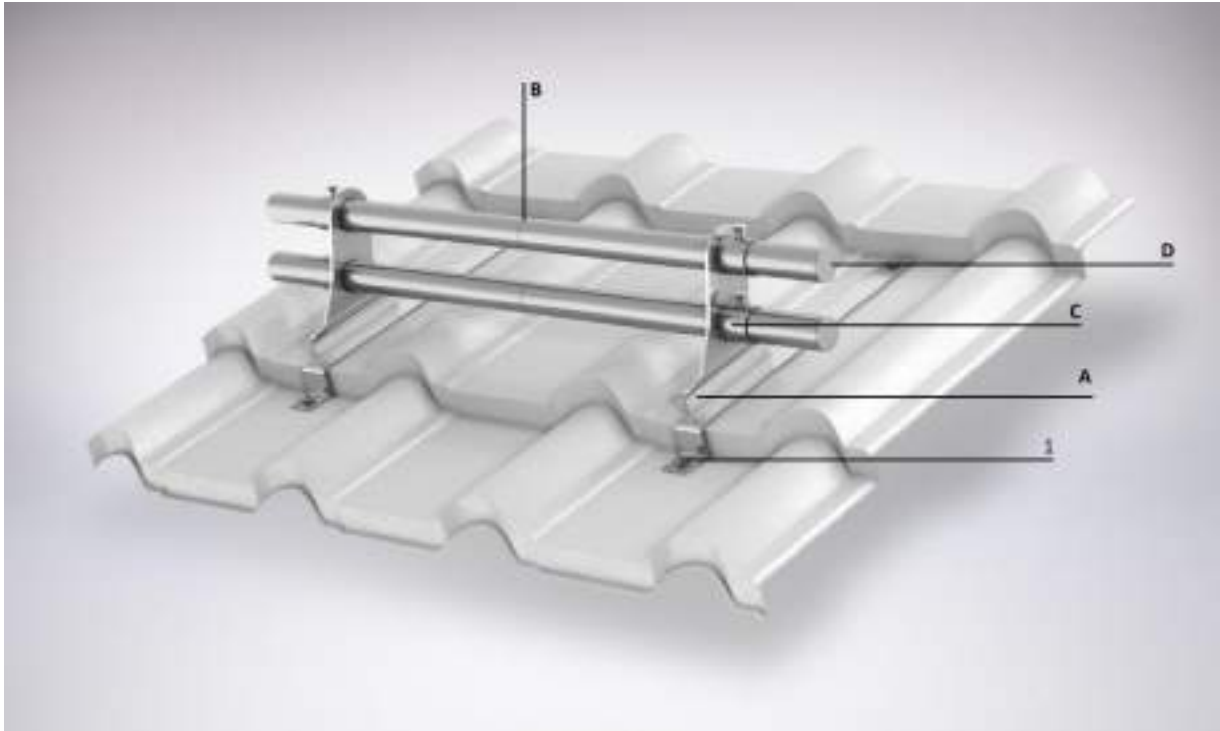

1. Hlavnú konzolu A priskrutkujte k drevenej konštrukcii pod plechovými panelmi. Montáž sa vykonáva pomocou skrutiek č. 1 (6.5x50). Pred zaskrutkovaním skrutiek sa odporúča vyvŕtať otvory s priemerom 4 mm.
2. Maximálna vzdialenosť medzi konzolami by nemala presiahnuť 600 mm.
3. Ak je sklon strechy vysoký (viac ako 40 stupňov) alebo ak je sklon strechy dlhší ako 8m, použite dva rady protisnehových rúrok.
4. Pri spájaní rúrok v dlhších úsekoch použite systémové spojky B.
5. Maximálna vzdialenosť od krajnej konzoly po koniec rúrky nesmie presiahnuť 300 mm.
6. Použite blokády rúrok C na oboch koncoch rúrok, aby ste zabránili posúvaniu rúrok v konzolách.
7. Konce rúrok sa musia utesniť uzáverom D.