




Pokyny na inštaláciu konzoly komínovej strešnej lávky na plechy spájané metódou „click” – CLIP PANEL

Kód výrobku: Oceľ – SB1001, SB1002, SB3001, SB3002

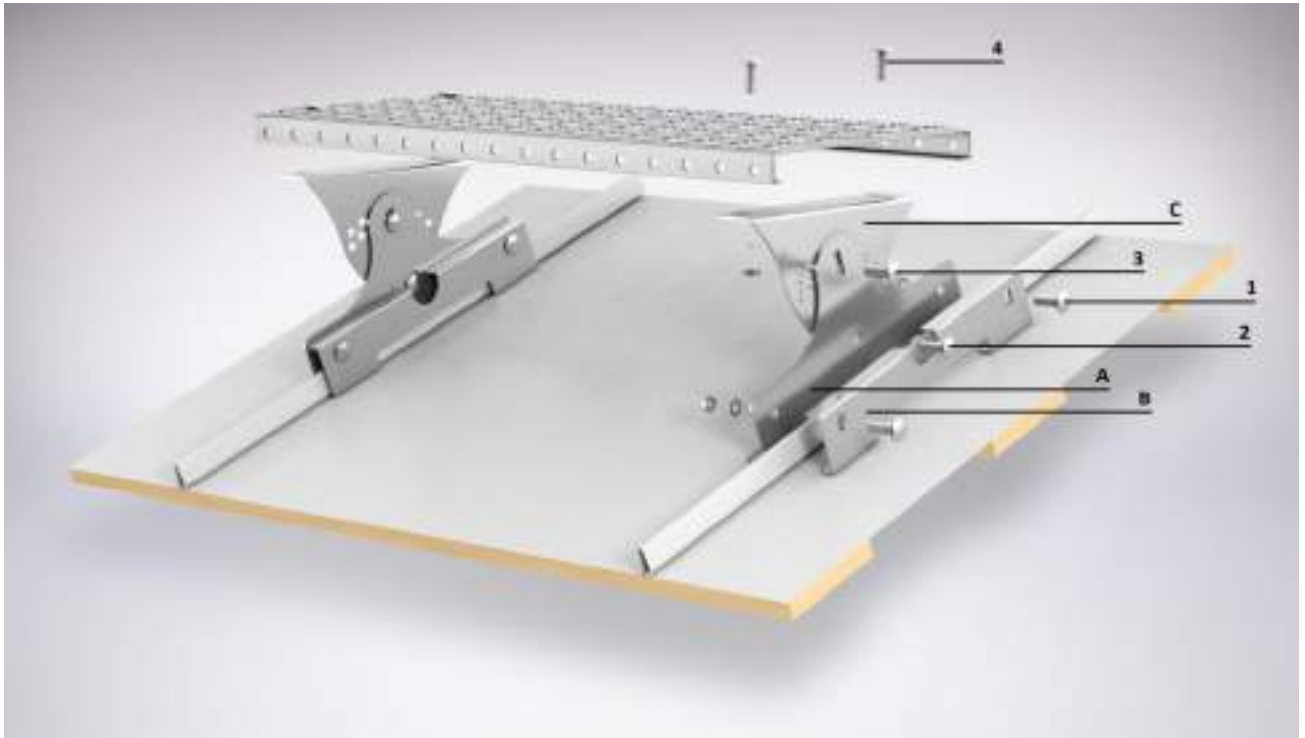

1. Hlavná konzola A je priskrutkovaná k upínaciemu prvku B dvoma poistnými skrutkami č. 1 (8x35).
2. Maximálna výška spodného okraja upínacieho prvku by mala byť pod ryhou plechu.
3. Kolíska lávky C je priskrutkovaná za konzolu A pomocou skrutky č. 2 (8x20).
4. Po výbere správneho otvoru pre vodorovné umiestnenie lávky sa kolíska priskrutkuje k hlavnej konzole A pomocou skrutky č. 3 (8x20).
5. Maximálna vzdialenosť medzi konzolami by nemala presiahnuť 600 mm. Pri inštalácii dlhých lavičiek alebo priechodov je možné použiť konzoly na každom druhom zámku.
6. Horná časť konzoly by mala byť upevnená dvoma skrutkami č. 4 (8x35).
7. Komínové lávky pripájame pomocou dvoch systémových spojok.

Kominárske lávky by sa mali inštalovať v súlade s projektom a po konzultácii s kominárom.

Všetky prvky strešnej komunikácie sú vyrobené v súlade s kritériami stanovenými v norme PN EN 516:2006.